
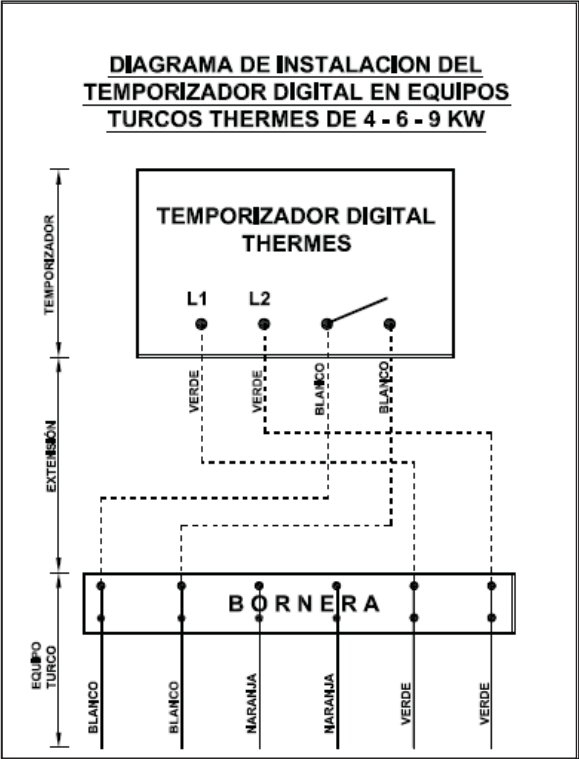




















MANUAL

TEMPORIZADOR DIGITAL THERMES para equipos turcos de 4 - 6 - 9 KW



Instalación	Operación	Diagrama eléctrico
<ol style="list-style-type: none"> 1. Guíese por el Diagrama eléctrico (figura 2) 2. Empotre la caja 2X4 plástica del temporizador en el sitio elegido a una altura sugerida de 165 cm. 3. Instale tubería PVC de ½ desde la caja del temporizador hasta el equipo. 4. Alimente la tubería que va al equipo con cable vehicular # 20 con dos (2) cables verdes y dos (2) cables blancos. 5. Haga las conexiones de los cables del temporizador con el equipo. Los colores de los cables la bornera del turco deben coincidir los colores del temporizador. Omitir este paso puede ocasionar daño irreparable en el temporizador. 	<p>Dimensiones 70 mm x 115 mm</p>  <p>Figura 1. Temporizador digital Thermes</p>	<p style="text-align: center;">DIAGRAMA DE INSTALACION DEL TEMPORIZADOR DIGITAL EN EQUIPOS TURCOS THERMES DE 4 - 6 - 9 KW</p>  <p style="text-align: center;">Figura 2. Diagrama eléctrico</p>
 <p>Determine el sitio de ubicación del temporizador, teniendo en cuenta que debe quedar en un lugar protegido de la humedad y de la intemperie.</p>	 <p>Rango de operación de 0 a 60 minutos</p>	
 <p>Por ningún motivo instale el temporizador al interior del cuarto de vapor.</p>	 <p>Presione . Aparece tiempo programado y parpadea el led indicando funcionamiento</p>	
 <p>En caso de usar cables de un solo color identifique bien los cables de ambos lados. Un cable mal conectado puede ocasionar daño irreparable en el temporizador.</p>	 <p>Presione . Aparece momentáneamente PR (programación). Use las teclas  para aumentar o disminuir tiempo.</p>	
	 <p>Presione  para fijar el tiempo programado. En este momento el equipo queda encendido y el temporizador iniciara de forma regresiva a contar el tiempo restante de operación.</p>	
	 <p>Para apagar el equipo antes de la terminación del tiempo programado, presione la tecla , queda 00.</p>	
 <p>El temporizador funciona solo si el equipo turco está conectado a una fuente de energía.</p>	 <p>Para reiniciar el equipo para una próxima operación solo tiene que presionar la tecla  y el equipo se reinicia con el último tiempo programado.</p>	
	 <p>Al terminar el ciclo programado queda 00, después de dos (2) minutos el display se apaga automáticamente y queda encendido el led indicador..</p>	
	 <p>Temporizador de color blanco referencia 93474 Temporizador de color negro referencia 93407</p>	